



iPuray
爱普瑞

不一样的开关

智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 • 智能插座 • 智能家居系统

品名：U 型红外吊扇遥控器 | 型号：AS-CF126L/N

目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	3
三、产品实拍	5
四、性能参数	6
五、设计亮点	6

六、使用说明·····	8
七、接线方式·····	10
八、安装指南·····	11
九、订购及定制·····	12

一、功能特征

AS-CF126L/N 都是具定时功能的红外吊扇遥控器，拥有三档速度调节，有二路控制，可分别控制吊扇和灯具。可广泛应用于家庭、酒店、学校、办公室等场所。

1. 红外遥控：采用红外线遥控，无需拨码配对，简单方便，可同时控制风扇和灯具。
2. U型接收器：采用红外遥控技术，其接收器形状为 U 型，可十分吻合地安放于无吊顶支架的装饰吊扇上钟内。
3. 三速调节：通过遥控器上简单的 HI、MID、LOW 按键，便捷的选择高、中、低三档风速。

4. 灯控开关：遥控器上专门设有灯控开关，可直接控制带灯豪华吊扇上灯的开启或关闭。适合各种灯具。
5. 定时功能：AS-CF126L产品设有定时功能，用户可根据需要设置 1 小时、2 小时、4 小时或 8 小时定时关停时间（也可根据客户需求做出厂设置）。
6. 外 形：AS-CF126L遥控器采用 LCD 液晶显示数字、图标及文字，操作指令一目了然。

二、产品用途

在吊扇上钟内安装吊扇遥控接收器， 所接入的吊扇和灯具即实现了遥控开关及风速调节功能，用户还可根据需要对吊扇设置不同的定时自动关停时间。该产品也可用于排风扇的控制。灯路负载适用白炽灯、LED、日光灯、节能灯等各类负载（ 也可不接灯具） 。



图一 产品适用场景示意图

三、产品实拍图



图二 吊扇遥控接收器



图三 AS-CF126L 吊扇遥控发射器



图四 AS-CF126L 吊扇遥控发射器

四、性能参数

电 压	220~240V (50HZ/60HZ)	工作温度	-20℃~55℃
负载功率	风扇：150W 灯：600W	相对湿度	相对湿度 20-90%RH
供电方式	火零双线接入	负载类型	不限
遥控方式	红外遥控	遥控距离	≤7m
产品颜色	雅白	遥控器尺寸	110*45*12mm / 138*49*23 mm
产品净重	146g	接收器尺寸	直径 60mm / 54mm


五、设计亮点

AS-CF126L/N 是具定时功能的红外吊扇遥控开关，接收器为 U 型，有二路控制，可分别控制吊扇和灯具。AS-CF126L遥控器带LCD液晶显示，数字、图标、操作指令一目了然，操作简单。



本遥控器外观时尚优雅，手感舒适。珍珠白色彩与流线型线条交相辉映。

图四

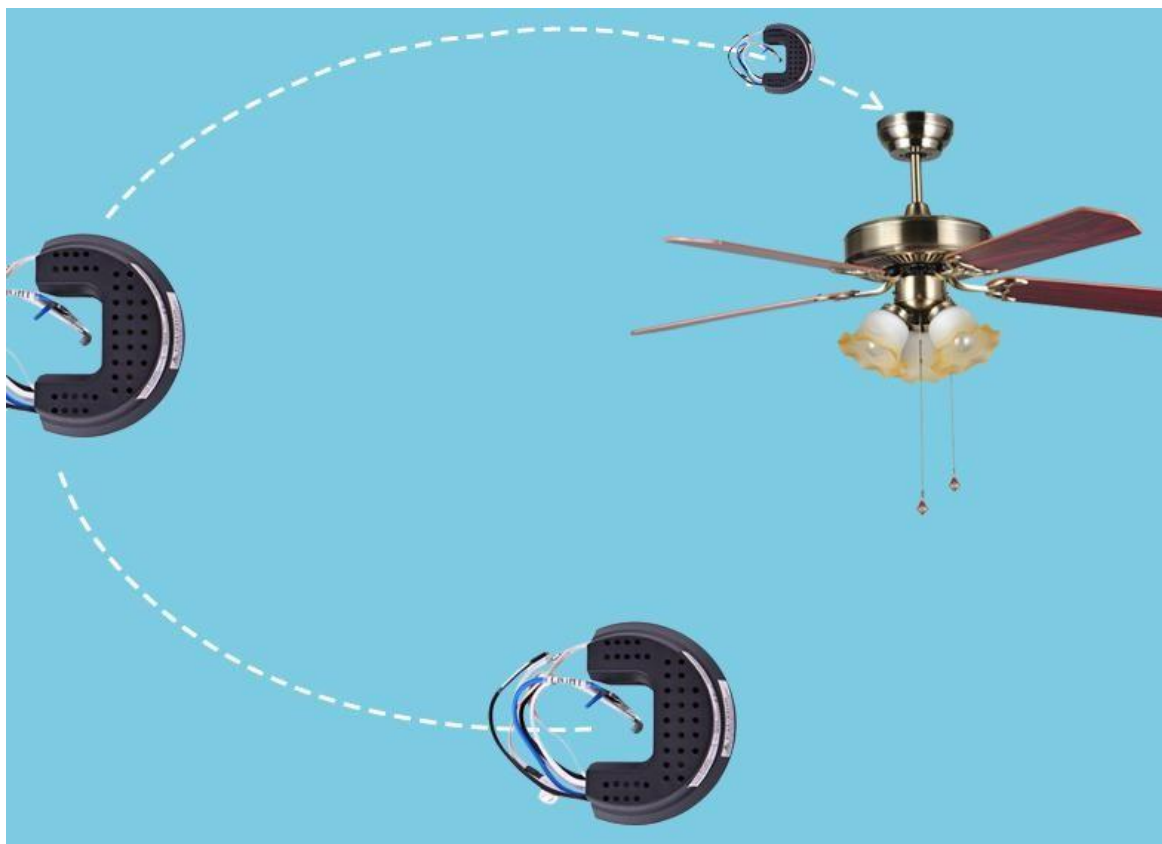

接收器形状为 U 型，可十分吻合地安放于无吊顶支架的装饰吊扇上钟内。一般吊扇加装此接收器后，整套装置浑然一体。无缝安装，自然天成！

图五

六、使用说明及操作指南

- 1、须请专业电工按照本说明书中安装接线图进行安装。
- 2、接线后请注意检查输入电源的火线和零线分别连接在 ACL 与 ACN 上，LIGHT 接灯的控制火线，MOTOR 接吊扇的控制火线，灯和吊扇的零线一起接在 COM 线上。接好线后，IR 红外接收头要放置在外面。
- 3、遥控接收器和吊扇运行之前，请先关掉保险盒的电源。
- 4、安装接收器到风罩内部，以适当保护接收器。
- 5、请勿拉扯或剪短接收器的引线。
- 6、设备通电，将遥控器装上电池（电池电量不足时，请及时更换，以免损坏遥控器）。
- 7、按遥控器上的 HI、MID、LOW 键，可以开启吊扇并按对应的速度转动，当吊扇运转后，按 HI、MID、LOW 键将在三档速度间互相转换；遥控器 LCD 屏上同时显示“吊扇”转动图标，其转动速度与字母（HI、MID、LOW）相对应。
- 8、按一下 Light ON/OFF 键，开启灯具，遥控器 LCD 屏上“灯泡”图标开启，再一次按下 Light ON/OFF 键，


关闭灯具，遥控器LCD 屏上“灯泡 ”图标熄灭。

9、AS-CF126L按TIMER 键可以选择定时自动关闭吊扇，关闭时间可设定为：1、2、4、8 小时，遥控器LCD 屏上将会倒计时显示，四组定时时间可根据客户要求要求进行出厂前设置。

10、接收器上装有二只红外接收头，分别悬挂在吊扇上钟外壁 180° 对角线上， 当用户在接收头的正对面或在接收头垂直 90° 的方位（最差角度）对吊扇进行遥控操作时，吊扇接收器都能正常感应和接收，这样在 360° 的范围内，吊扇无接收盲点和死区。

温馨提示：操作遥控器之前，必须设定吊扇手动开关到高速，灯具（如果有的话）必须调到开的位置。

七、接线方式

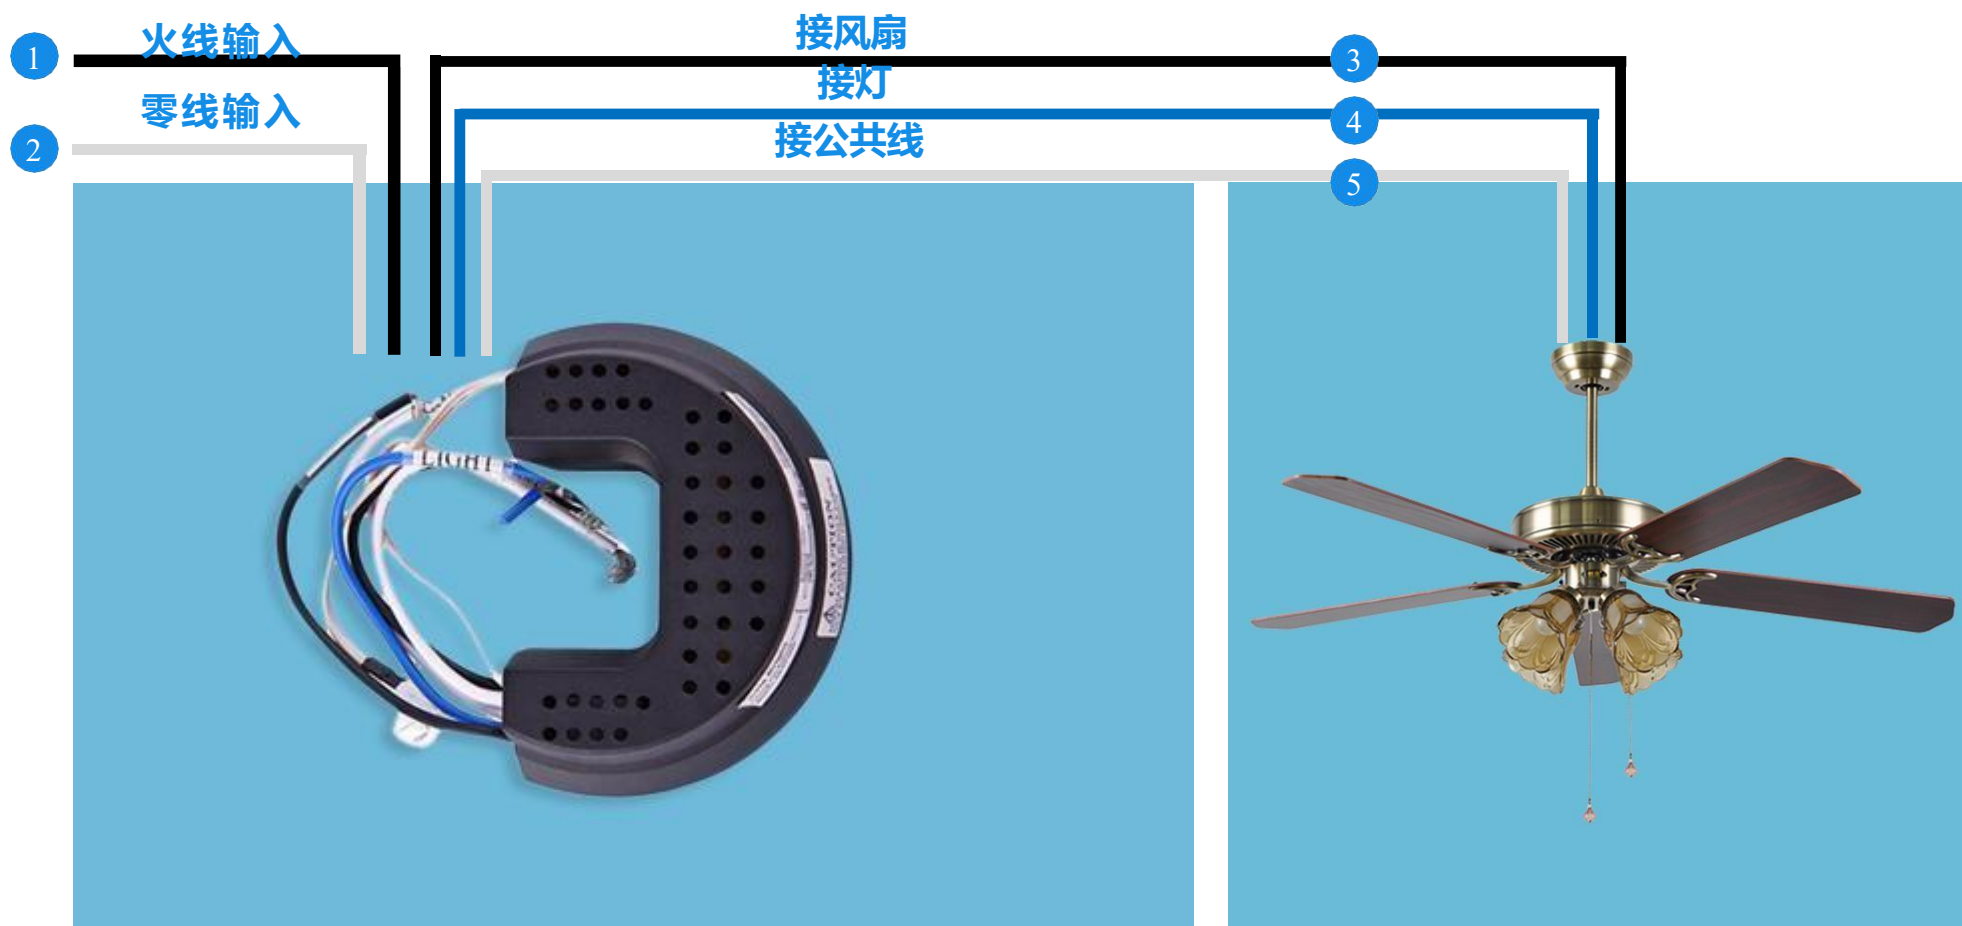

- 标注： ① ACL(黑色线)：接火线 ② ACN(白色线)：接零线 ③ MOTOR(黑色线)：接风扇 ④ COM(白色线)：接公共线
⑤ LIGHT(蓝色线)：接灯


八、安装指南



将接收器放入吊扇上钟内，并按照产品背部接线示意图安装接线（如上图）


温馨提示

**请专业人员断电安装，注意安全操作。
以防触电危险！**

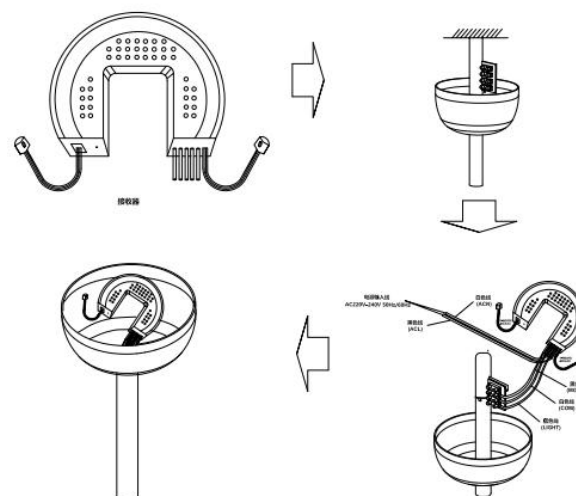

● 安装电池:

安装电池后，遥控器就可以使用。（本产品不包括电池）

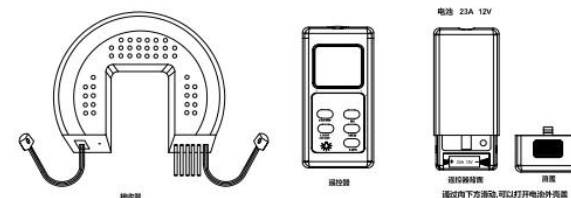


● 遥控器功能:

- ⏻ 风扇/关闭(FAN/OFF): 关闭吊扇
- ⏮ 高速(HIGH): 吊扇高速运行
- ⏭ 中速(MED): 吊扇中速运行
- ⏬ 低速(LOW): 吊扇低速运行
- 💡 灯开关(LIGHT ON/OFF): 打开/关闭灯



● 接线指南: (交流电源输入: AC220V-240V 50Hz/60Hz)

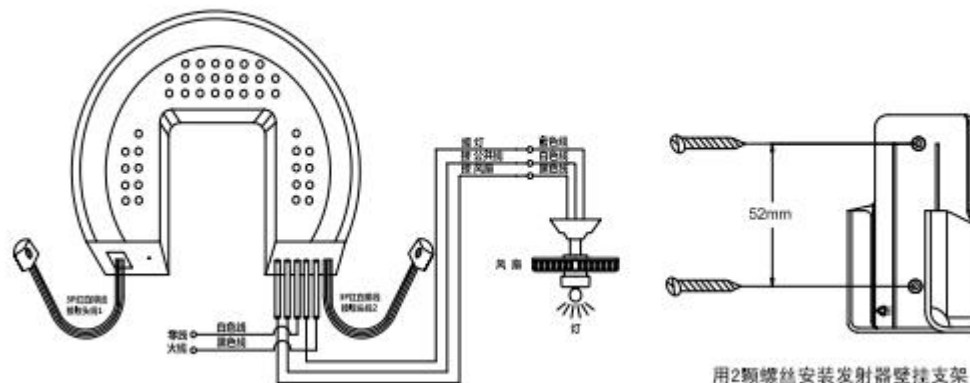

用2颗螺丝安装发射器壁挂支架

九、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区2号E栋

电话：0755-89748200/89748211

邮箱：sales@a-brt.com

网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区2号E栋2楼

电话：400-8869707 / 0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com

网址：www.ipuray.com